


INSTALLATION MANUAL

Portrait

Arch Plate Black 549APB

For Windsor Arch Fronts 549AFBv2, 549AFPv2 in insert applications

Approved for use with Valor heater model 530

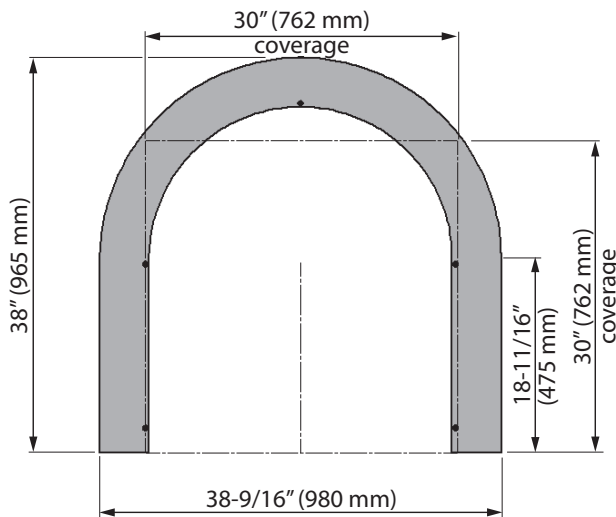

Use this manual in conjunction with the 549 Windsor Arch Front manual and the 530 heater manual.

The 549APB—Arched Plate Black is intended to be used with the 549AFBv2 and 549AFPv2 Windsor Arched Fronts on the Valor heater models 530.


The Arched Plate can be used where necessary to cover larger fireplace openings.

Note : There are four versions of the 530 heater:

- 530IN/IP and 530VN/VP, for **zero clearance** applications;
- 530INI/IPI and 530VNI/VPI, for insert applications **ONLY**.


The zero clearance versions 530IN/IP or 530VN/VP may also be installed in insert applications by using a vent adapter.

The insert versions 530INI/IPI or 530VNI/VPI however, **may not be used** for zero clearance applications.

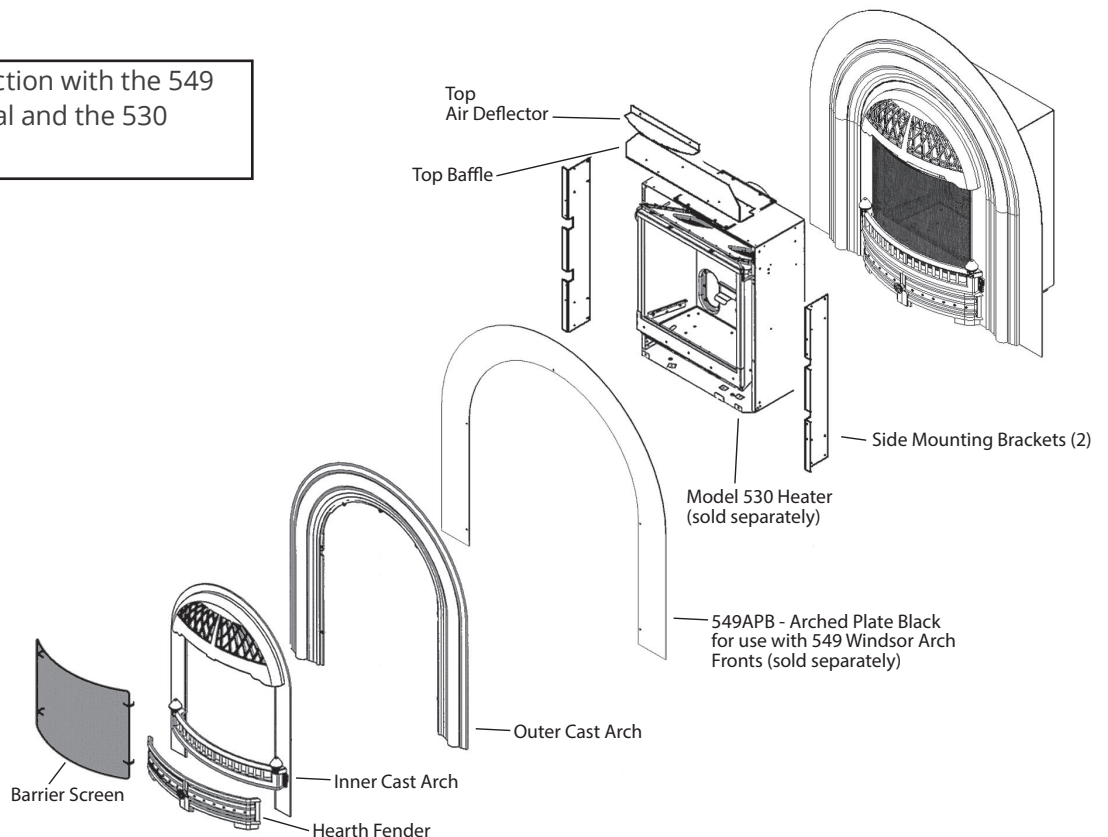


Installation

1. Fit the arched plate behind the outer arch of the 549 kit; fix to the outer arch back with 5 M6-10mm countersunk machine screws.

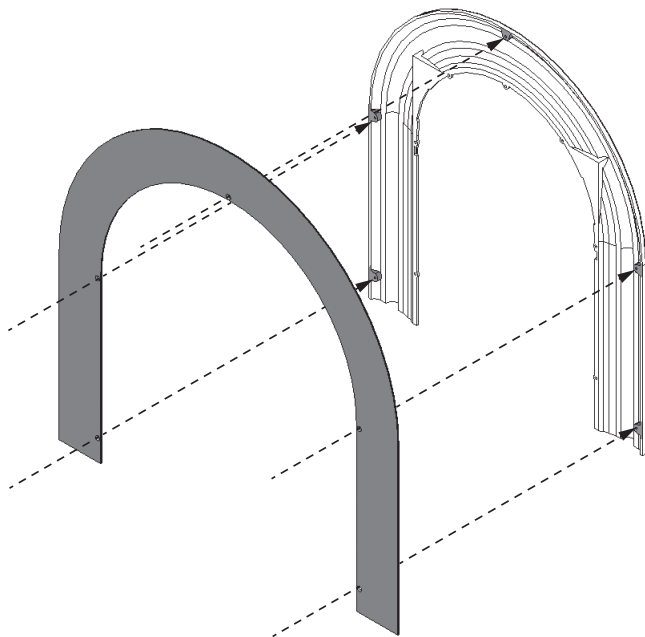

2. Continue with the installation of the 549 Windsor Arch and fireplace.

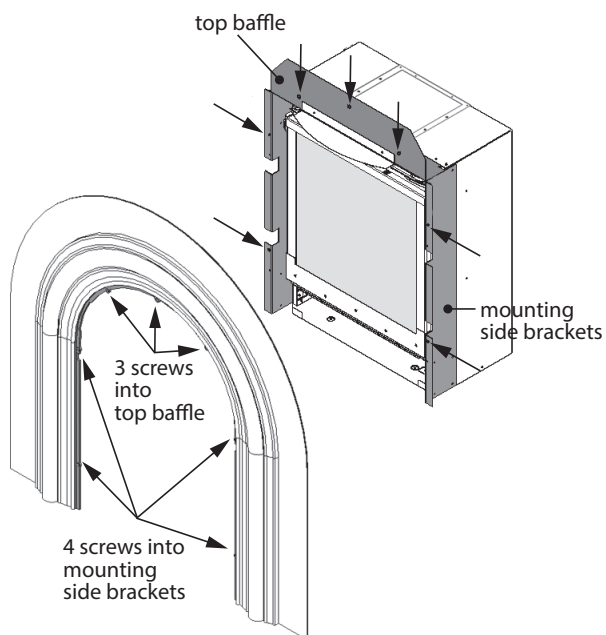

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for
Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

www.valorfireplaces.com




Portrait

Plaque arquée noire 549APB

Pour Arches Windsor 549AFBv2, 549AFPv2 dans les applications encastrables

Certifiées pour usage avec foyer **Valor 530**

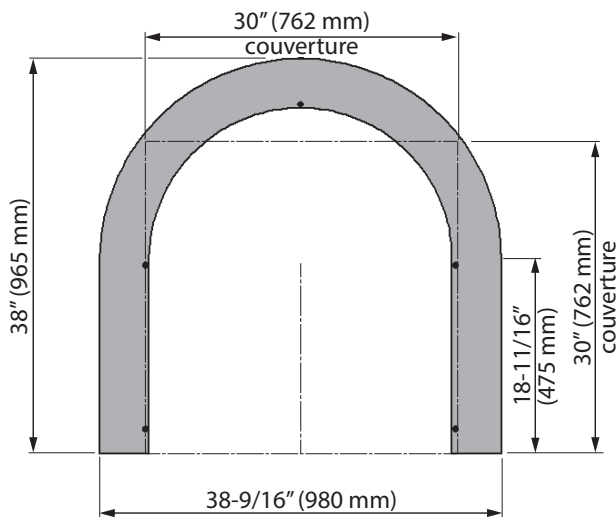

La Plaque en arche 549APB est conçue pour être utilisée avec les Arches Windsor 549AFBv2 et 549AFPv2 sur les foyers Valor 530.

La Plaque en arche peut être utilisée pour couvrir une ouverture d'âtre plus grande.


Note : Il y a quatre versions du foyer 530 :

- 530IN/IP et 530VN/VP, pour applications à **dégagement zéro**;
- 530INI/IPI et 530VNI/VPI, pour applications **encastrables SEULEMENT**.

Les foyers 530IN/IP ou 530VN/VP à dégagement zéro peuvent aussi être installés comme encastrable en utilisant un raccord d'évent.


Les foyers 530INI/IPI ou 530VNI/VPI cependant, **ne peuvent pas être installés** comme application à dégagement zéro.

Utilisez ce guide en conjonction avec les guides d'installation de l'Arche Windsor 549 et du foyer 530.

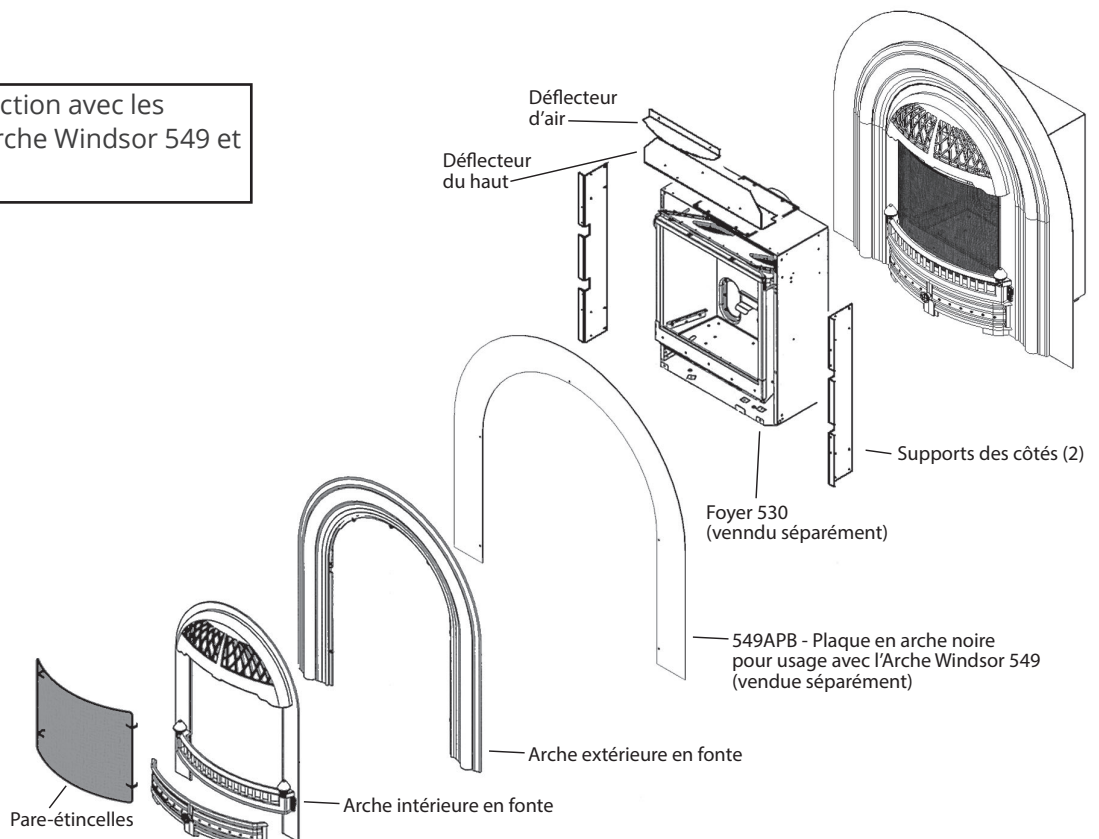


Installation

1. Placez la plaque en arche derrière l'arche extérieure en fonte du kit 549; fixez la plaque à l'arche à l'aide de 5 vis à tête fraisée plate M6-10mm.

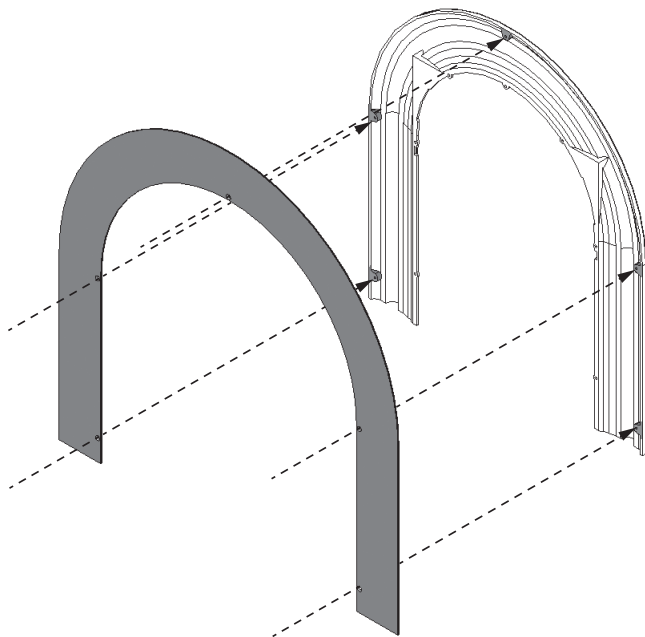

2. Continuez l'installation de l'Arche Windsor 549 et du foyer.

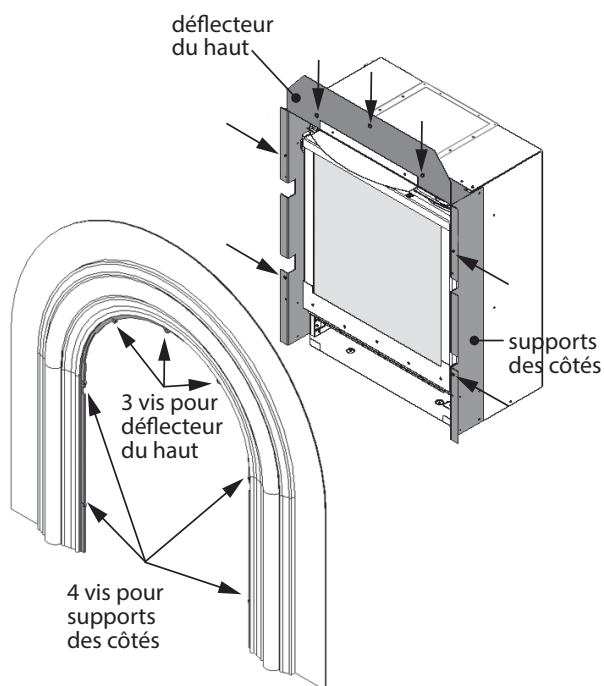

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour
Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

www.foyervalor.com